MINI-**WIRELESS MOUSE**

(GB) **WIRELESS OPTICAL MINI-MOUSE WITH RADIO USB RECEIVER**

User manual and service information

(PL) **BEZPRZEWODOWA MINIMYSZ OPTYCZNA Z ODBIORNIKIEM USB**

Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(HU) **VEZETÉK NÉLKÜLI MINI OPTIKAI EGÉR USB VEVŐVEL**

Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

SilverCrest

Silvercrest NM1005

Table

1 Left mouse button
2 Back (if software is installed)
Forward (if software is not installed)
3 Forward (if software is installed)
Back (if software is not installed)
4 Control lamp for the condition of the battery power
5 4-way scrolling wheel
6 Right mouse button
7 Switch-over from 500 to 1,000 cpi
8 Radio USB receiver
9 Plug-in module for the radio USB receiver
(lower side of the unit)

Contents

Table 1
Important Safety Information 3
Operating Environment 3
Maintenance and Care 4
Children 4
Compliant Use 4
Batteries 5
R/F Interface 5
Compliance 6
Appliance Disposal 6
Scope of delivery 7
Equipment required 8
Introduction 8
Installing Hardware 9
Inserting the Battery 9
The USB-Reveiver 10
Connect the USB Receiver 11
Software Installation 12
Operation 14
Toggling between Operating Modes 14
Configuration 14
Attachment 16
Troubleshooting 16
Technical Data 16
Warranty Information 17

Important Safety Information

Before putting the appliance into operation for the first time, please thoroughly read the following instructions and heed all safety warnings, even if you are quite used to handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell or pass on the appliance, you should absolutely ensure to hand over these instructions as well.

Operating Environment

Position the device on a firm, even surface and do not place any objects on top of it. The appliance is not designed for operation in spaces subject to high humidity or temperatures (e.g. bathrooms) or in excessively dusty locations. Operating temperature and air humidity: 5°C to 45°C, max. relative air humidity 90%.

Please ensure that:

- the appliance is not exposed to direct sources of heat (e.g. heating elements);
- the appliance is not exposed to direct sunlight or artificial light;
- any contact with splashes and/or drips of water and other liquids is avoided and the device is not operated near water; in particular, the appliance may never be submerged (do not place water-filled objects such as vases or open drinks containers on top of or near the appliance);
- the appliance is not placed in the direct vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no sources of open flame (e. g. lighted candles) are placed on top of or near the appliance;
- the appliance is not penetrated by foreign objects;
- the appliance is not exposed to strong temperature fluctuations;
- the appliance is not subjected to excessive shaking or vibration;

Maintenance and Care

Maintenance activities are required if the appliance has been damaged, liquids or objects have penetrated the casing, the appliance has been exposed to rain or moisture, the appliance is not working properly or if it has been dropped. If you notice any smoke developing, unusual noises or smells, please switch off the appliance immediately. In such cases the appliance may not be operated until a professional specialist has checked it. Any repairs are only to be performed by qualified professional technicians. Never open the casing of the appliance or of any accessories. Only clean the appliance with a clean and dry cloth, never using any aggressive liquids.

Children

Electrical appliances are unsuitable as children's toys. Never permit children the unsupervised use of any electrical appliances. Children are not always able to fully appreciate the potential dangers. If swallowed, batteries and small parts can potentially be life-threatening. Keep batteries out of reach of small children. If a battery has been swallowed, medical help needs to be consulted immediately. Please also keep the plastic packaging away from children to avoid suffocation risks.

This device does not belong in the hands of children! Spring parts may jump out if misused and cause them harm (e.g. to their eyes).

Compliant Use

This wireless mouse consists of an optical mouse and a radio receiver and is an information technology appliance. The appliance may not be used outside of closed rooms or in regions with a tropical climate. Only use connecting cables and/or peripheral devices whose technical safety, electromagnetic compatibility and shielding properties correspond to the appliance in question. This appliance meets all the relevant norms and standards in connection with CE-conformity. Compliance with these standards is no longer guaranteed if the appliance is modified without the manufacturer's authorization. Only use the accessories specified by the manufacturer.

If you are not using the appliance within the Federal Republic of Germany you are bound by the state regulations and/or legislation applicable in the country of operation.

Batteries

Please always insert the batteries with the poles pointing in the proper direction. Never attempt to recharge the batteries and under no circumstances try to incinerate them. Do not use different batteries (e.g. old and new, alkaline and carbon, etc.) simultaneously. Remove batteries if appliance is not being used for any longer periods of time. Inappropriate battery use may result in explosion and leakage risks. Never replace batteries in a potentially explosive environment because impact might cause sparks when inserting or removing batteries that could cause an explosion. Never throw batteries into the fire because they could explode. Please take care to protect the environment. Used batteries do not belong in the domestic waste and need to be handed in at a collection point for used batteries instead.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, as the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable

for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such unauthorized modifications, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Compliance

This wireless mouse has been tested and approved for compliance with the essential requirements and other relevant regulations contained in the EU EMC directive 2004/108/EC as well as the directive for low-voltage appliances 2006/95/EC and the R&TTE directive 99/5/EC.

Appliance Disposal

All appliances labelled with this symbol are subject to the European directive 2002/96/EC. All electrical and electronic appliances need to be disposed off separately via the facilities provided for this purpose by the authorities and may not be included in the domestic waste. The proper disposal of old appliances helps protect the environment and prevent risks to your personal health. Further information on the proper disposal of this appliance, once it is no longer needed, is available from your municipal authority, the waste disposal services, or the shop where you bought the product.

Scope of delivery

Please use this list to check the completeness of the content of the package:

- Wireless optical mouse

- Radio USB receiver

- 1 AA battery, 1,5V (Mignon)

- CD with unit software (no figure)

- User manual (no figure)

Equipment required

- at least 1 unoccupied USB 2.0 connection (this radio mouse is not suited to operating on a USB1.1 connection)
- Microsoft Windows Vista™ or Microsoft Windows® 2000/XP
- CD Rom drive or DVD drive for installing software

Introduction

Thank you for purchasing a SilverCrest NM 1005. This optical radio mouse is equipped with two special buttons along with the 3 standard buttons for access to frequently repeated functions. The scrolling wheel is a 4-way scrolling wheel for vertical and horizontal scrolling. You can use the CPI (7) special button to change optical resolution back and forth between 500 cpi and 1,000 cpi.

Installing Hardware

Inserting the Battery

Open the battery compartment cover on the lower side of the mouse and insert the included AA battery in the battery compartment with the proper poles (refer to the figure below).

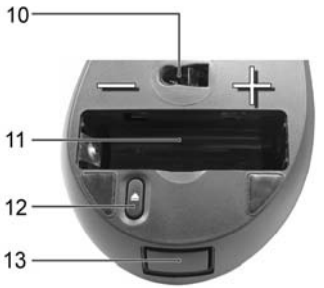

10 Optical sensor
11 Battery compartment
12 Eject button for the radio USB receiver
13 Inserted radio USB receiver

The battery is used up when the control lamp (4) on the upper side of the radio mouse flashes red. Then replace it with a new AA battery, 1.5 V (Mignon).

Note: The pole direction of the battery to be inserted is sketched in the battery compartment.

The USB-Reveiver

Press the eject button (12) on the lower side of the radio mouse to bring the USB receiver (8) out a little bit so that you can get a hold of them and pull them out all the way.

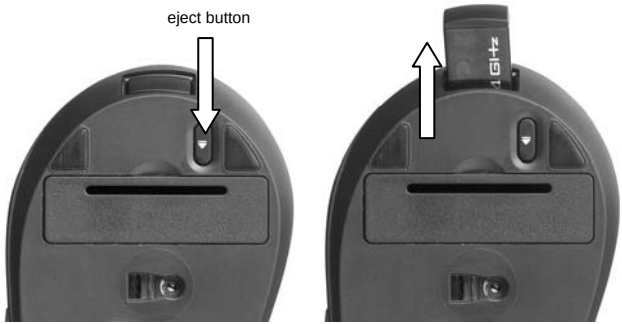

Figure: remove the radio USB receiver

The mouse automatically turns on when you loosen the USB receiver from the radio mouse and the radio mouse turns off when you insert the USB receiver all the way again.

To insert the USB receiver into the storage shaft, push it into the opening with the contact side ahead and with the labelled side in the direction of the lower side of the mouse until you can feel it catch (refer to the figure on the next page).

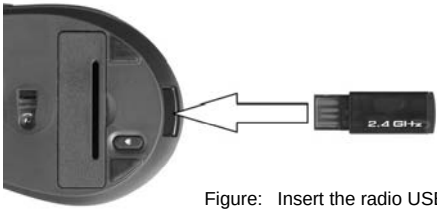

Figure: Insert the radio USB receiver

Connect the USB Receiver

Connect the radio USB receiver (8) to an unoccupied USB 2.0 port in your computer when it is on.

The operating system identifies the new hardware and automatically installs the drivers needed. You see the following screen announcements depending upon the operating system installed:

With Windows® 2000/XP

When connecting the receiver for the first time, the operating system Windows® 2000/XP reports “found new hardware”. Wait until the announcement “The new hardware has been installed and can be used now” appears to use the mouse.

With Windows Vista™

When connecting the receiver for the first time, the operating system Windows Vista™ reports “installing equipment driver software”. Wait until the announcement “The equipment can be used now “ appears. The mouse is then operational and can be used.

If you still have the previous mouse connected to your computer, run down your computer, disconnect the unit and start the computer again.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows Vista™ will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer". Click on „OK" to continue with the installation.

The following installation figures are for the operating system Windows Vista™. The illustrations can be slightly different with the operating system Windows® 2000/XP, although their content is identical.

The installation is being prepared.

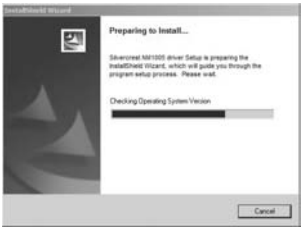

Click on *Next* to start the installation.

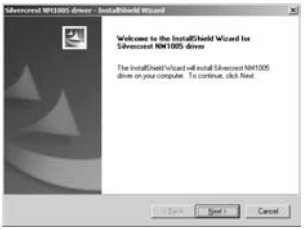

Here you can select the target file for the installation via the *Browse* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

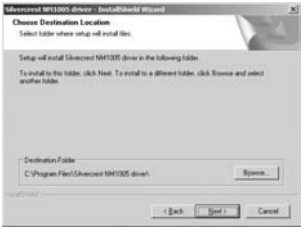
Silvercrest NM1005 driver - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install Silvercrest NM1005 driver in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Silvercrest NM1005 driver\
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

The data for the software are being copied. Please wait.

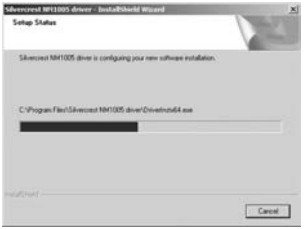

The operating system Windows Vista™ requires restart. Select "Yes, I want to restart my computer now" and click to carry out.

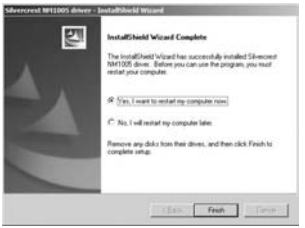
Silvercrest NM1005 driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Silvercrest NM1005 driver. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
Finish

Then Windows Vista™ restarts. As soon as restart is completed on your computer, you can configure the optical mouse with the software.

Note: It is not necessary to restart the computer when you use Windows® 2000/XP.

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (7) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 500 cpi und 1000 cpi. The scanning is more precise at 1000 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

Configuration

Double-click on this symbol in the task bar (bottom right of the screen, next to the system clock) in order to open the configuration menu for the mouse.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

The slide switch puts you in a position to adjust the speed of double clicks. If you move the slide to the left and activate the function via the *„Apply“* button, the mouse will react to a slow double-clicking speed. If you move the switch to the right you will need to execute double clicks at a correspondingly faster speed.

You can test the speed setting for double clicks by double-clicking on the symbol next to the slide switch.

Click on the „Config of the mouse wheel“ tab in order to perform the following mouse settings.

Vertical Scrolling

The vertical scrolling function determines the speed at which the scroll wheel moves the lines on the screen up or down. Use the option “*For pages“* in order to scroll through a document page by page.

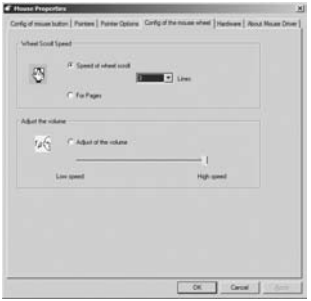

Audio Volume Adjustment

Select the option „Adjust of the volume“ to adjust the system volume using the tilt wheel of the mouse. The slide switch puts you in a position to define the rate of volume change per notch.

Tip for users of Microsoft® Windows Vista™:

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Check whether the batteries have been properly inserted (with the poles pointing in the right direction).
- ☑ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer.
- ☑ Try another USB 2.0 port.
- ☑ Check the battery power and insert new batteries, if required.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless optical Notebook 5-button mouse with a radio USB receiver
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 500 cpi or 1000 cpi
- Smart link (no more complicated connections needed between the receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- The USB receiver can be inserted into the mouse and turns it off
- Range 5 meters
- Radio mouse dimensions (L x W x H): 102 x 67 x 39 mm
- Receiver dimensions (L x W x H): 42 x 15 x 7 mm
- Weight: radio mouse 70 g/receiver 5 g

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

United Kingdom 3

Important warranty information

Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from:

www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the UK.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 MONTH WARRANTY

Hotline number:
0207-3650744
(Please have your serial number to hand!)

Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Widok urządzenia

1 Lewy klawisz myszy
2 Przycisk „do tyłu“ (przy zainstalowanym oprogramowaniu)
Przycisk „do przodu“ (bez zainstalowanego oprogramowania)
3 Przycisk „do przodu“ (przy zainstalowanym oprogramowaniu)
Przycisk „do tyłu“ (bez zainstalowanego oprogramowania)
4 Lampka kontrolna stanu naładowania baterii
5 4-kierunkowe kółko do przewijania
6 Prawy klawisz myszy
7 Zmiana ustawienia 500/1000 cpi
8 Odbiornik radiowy USB
9 Gniazdo odbiornika radiowego USB
(spód urządzenia)

Spis treści

Widok urządzenia 1
Ważne zasady bezpieczeństwa 3
Otoczenie robocze 3
Konserwacja i pielęgnacja 4
Dzieci 4
Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie 4
Baterie 5
Port radiowy 5
Zgodność z normami 6
Usuwanie i utylizacja zużytych urządzeń 6
Zawartość opakowania 7
Wymagania systemowe 8
Wstęp 8
Instalacja sprzętu 9
Instalowanie baterii 9
Odbiornik USB 10
Podłączanie odbiornika USB 11
Instalacja oprogramowania 12
Obsługa 14
Zmiana trybu 14
Konfiguracja 14
Aneks 16
Rozwiązywanie problemów 16
Dane techniczne 16
Informacje dotyczące gwarancji 17

Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu uważnie i dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i zastosuj się do wszystkich wskazówek ostrzegawczych, nawet jeżeli potrafisz się posługiwać urządzeniami elektronicznymi. Przechowuj niniejszą instrukcję jako ewentualne źródło dalszych informacji. Sprzedając urządzenie lub przekazując je innym, zawsze dołączaj do niego niniejszą instrukcję obsługi.

Otoczenie robocze

Ustaw urządzenie na stabilnym, równym podłożu i nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów. Urządzenie nie nadaje się do używania w pomieszczeniach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność powietrza (np. łazienka) lub w których występują nadmierne ilości pyłu. Temperatura robocza i robocza wilgotność powietrza: 5°C do 45°C, max. 90% wilgotności wzgl.

Uważaj, żeby:

- na urządzenia nie działały bezpośrednie źródła ciepła (np. kaloryfery);
- na urządzenie nie padało bezpośrednie światło słoneczne ani silne światło sztuczne;
- unikać kontaktu urządzenia z bryzgami i kroplami wody oraz agresywnymi cieczami i nie używać urządzenia w pobliżu wody; niedozwolone jest szczególnie zanurzanie urządzenia (nie stawiaj na urządzeniu ani obok niego żadnych przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów czy pojemników z napojami);
- urządzenie nie stało w pobliżu pól elektromagnetycznych (np. głośników);
- na urządzeniu lub obok niego nie stały żadne otwarte źródła ognia (np. palące się świece);
- do urządzenia nie dostawały się żadne przedmioty;
- nie narażać urządzenia na zbyt silne uderzenia i drgania;
- nie narażać urządzenia na zbyt silne uderzenia i drgania;

Konserwacja i pielęgnacja

Prace konserwacyjne są konieczne w razie uszkodzenia urządzenia, jeżeli do wnętrza urządzenia dostała(y) się ciecz lub przedmioty, jeżeli było ono narażone na deszcz lub działanie wilgoci bądź wody albo jeżeli nie działa prawidłowo czy spadło na ziemię. Jeżeli urządzenie wydziela dym, nietypowe odgłosy lub zapach, należy je natychmiast wyłączyć. W takich sytuacjach urządzenia nie wolno używać, dopóki nie zostanie ono sprawdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę. Wykonywanie wszystkich napraw należy zlecać tylko odpowiednio wykwalifikowanym osobom. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia ani elementów wyposażenia. Urządzenie należy czyścić tylko czystą, suchą ściereczką – nigdy agresywnymi chemicznie cieczami.

Dzieci

Urządzenia elektryczne nie mogą się dostać w ręce dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze potrafią rozpoznać zagrożenia. Połknięcie baterii lub małych części może być niebezpieczne dla życia. Przechowuj baterie w miejscach całkowicie niedostępnych dla dzieci. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Trzymaj z dala od dzieci także folie opakowaniowe. Niebezpieczeństwo uduszenia!

To nie jest urządzenie przeznaczone dla dzieci! Nieprawidłowe postępowanie ze sprężynującymi elementami może spowodować ich odpryśnięcie; to zaś może spowodować obrażenia (np. oczu).

Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

Ta sterowana falami radiowymi mysz, w skład której wchodzi mysz optyczna i odbiornik radiowy, jest urządzeniem informatycznym. Urządzenia nie wolno stosować poza zamkniętymi pomieszczeniami oraz w tropikalnych strefach klimatycznych. Dozwolone jest używanie tylko takich kabli zasilających i urządzeń zewnętrznych, które pod względem zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz jakości ekranowania odpowiadają niniejszemu urządzeniu. To urządzenie spełnia wszystkie normy i standardy obowiązujące w zakresie zgodności z

europejskim znakiem bezpieczeństwa CE. Zachowanie tych norm nie jest jednak zapewnione w przypadku przeprowadzenia nieuzgodnionej z producentem modyfikacji urządzenia. Używaj tylko podanego przez producenta wyposażenia.

Jeżeli korzystasz z urządzenia poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, musisz przestrzegać wszystkich przepisów i ustaw obowiązujących w kraju stosowania urządzenia.

Baterie

Zawsze instaluj baterie z prawidłowo skierowanymi biegunami, nie podejmuj prób ponownego naładowania baterii i nigdy nie wrzucaj ich do ognia. Nie używaj różnych baterii jednocześnie (starych razem z nowymi, alkalicznych z węglowymi itp.). Jeżeli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, wyjmuj z niego baterie. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do wybuchu baterii i wycieku żrącego elektrolitu. Nigdy nie wymieniaj baterii w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Podczas wkładania lub wyjmowania baterii może dojść do zaiskrzenia, wskutek tego do wybuchu. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, mogą one wybuchnąć. Pamiętaj o ochronie środowiska. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Należy je odnosić do punktu zbiórki zużytych baterii.

Port radiowy

Wyłączaj urządzenie, gdy przebywasz w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora.

Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych.

Nie zbliżaj się z urządzeniem z działającym komponentem radiowym do palnych gazów ani do stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar.

Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych, spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Firma Targa nie ponosi ponadto odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały podane przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

Zgodność z normami

Ta sterowana falami radiowymi mysz została sprawdzona i zaaprobowana pod względem zgodności z podstawowymi wymogami dyrektyw UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), niskich napięć (2006/95/WE) i R&TTE (99/5/WE).

Usuwanie i utylizacja zużytych urządzeń

Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają dyrektywie UE 2002/96/WE. Wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być usuwane oddzielnie od śmieci i odpadków domowych przez odpowiednio upoważnione punkty. Przepisowe usuwanie zużytego urządzenia redukuje zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowotne. Dalsze informacje na temat przepisowej utylizacji zużytego urządzenia uzyskasz w urzędzie miasta, w urzędzie ds. gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym został nabyty produkt.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Bezprzewodowa mysz optyczna

- Odbiornik radiowy USB

- 1 bateria typu AA, 1,5V (mignon)

- Płyta CD z oprogramowaniem (bez rysunku)

- Instrukcja obsługi (bez rysunku)

Wymagania systemowe

- Co najmniej 1 wolny port USB 2.0 (ta mysz bezprzewodowa nie nadaje się do podłączania do portów USB 1.1)
- Microsoft Windows Vista™ albo Microsoft Windows® 2000/XP
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Wstęp

Dziękujemy za zakup produktu SilverCrest NM 1005. Ta sterowana falami radiowymi mysz optyczna jest oprócz 3 przycisków standardowych wyposażona w dwa przyciski specjalne, zapewniające dostęp do często używanych funkcji. Mysz posiada 4-kierunkowe kółko, umożliwiające przewijanie obrazu w pionie i poziomie. Przy pomocy przycisku specjalnego CPI (7) można zmieniać rozdzielczość optyczną między 500 cpi i 1000 cpi.

Instalacja sprzętu

Instalowanie baterii

Otwórz pokrywę wnęki baterii w spodniej części myszy i włóż dołączoną baterię typu AA do wnęki baterii (patrz rysunek niżej), zachowując prawidłowe położenie biegunów.

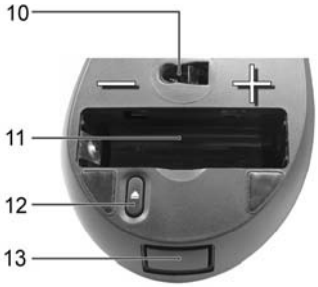

10 Czujnik optyczny
11 Wnęka baterii
12 Przycisk wysuwający odbiornik radiowy USB
13 Wsunięty odbiornik radiowy USB

Gdy lampka kontrolna (4) na górnej stronie myszy bezprzewodowej świeci kolorem czerwonym, oznacza to, że bateria jest zużyta. Wymień ją na nową baterię typu Typ AA 1,5V (mignon).

Informacja: Położenie biegunów włożonej baterii jest pokazane na szkicu we wnętrzu wnęki baterii.

Odbiornik USB

Naciśnij przycisk (12) na spodniej stronie myszy bezprzewodowej, aby odbiornik USB (8) został lekko wypchnięty z myszy; możesz go teraz wziąć w palce i do końca wyciągnąć.

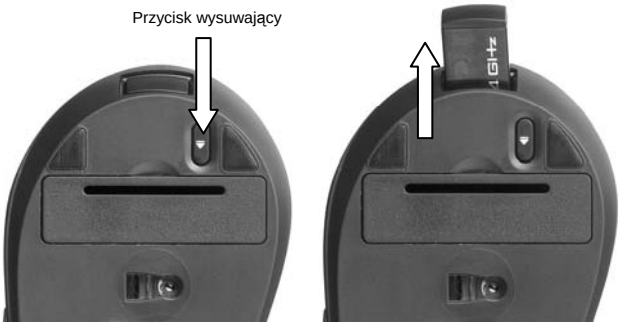

Rysunek: Wyjmowanie odbiornika radiowego USB

Po wyjęciu odbiornika USB z myszy bezprzewodowej zostaje ona automatycznie włączona. Mysz wyłączy się również automatycznie po ponownym włożeniu odbiornika USB do gniazda.

Aby wsunąć odbiornik USB do wnęki służącej do jego przechowywania, wsuń go do wnęki stykami do przodu, stroną z napisami skierowaną w stronę dolnej części myszy, tak, żeby nastąpiło jego wyczuwalne zablokowanie (patrz rysunek na następnej stronie).

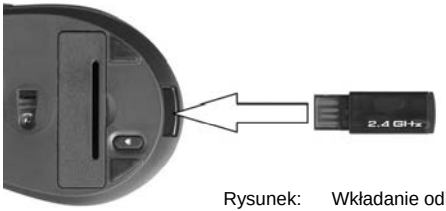

Rysunek: Wkładanie odbiornika radiowego USB

Podłączanie odbiornika USB

Podłącz odbiornik radiowy USB (8) do wolnego portu USB 2.0 włączonego komputera.

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebny sterownik. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

Windows® 2000/XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika systemy operacyjne Windows® 2000/XP wyświetlają informację „Znaleziono nowy sprzęt". Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany"; możesz po tym używać myszy.

Windows Vista™

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny Windows Vista™ wyświetlają informację „Instalacja sterownika". Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń". Mysz jest gotowa do użycia i może być używana.

Jeżeli do komputera podłączona jest jeszcze stara mysz, wyłącz komputer, odłącz urządzenie i uruchom komputer na nowo.

Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji nowej myszy, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe“ na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.

Tylko w systemie Windows Vista™ instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera“. Kliknij „Akceptuj“, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedury instalacji dotyczą systemu Windows Vista™. W systemach operacyjnych Windows® 2000/XP okna mają nieco inny wygląd, ale identyczną treść.

Trwa przygotowanie instalacji.

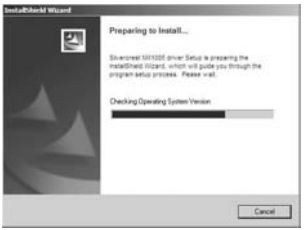

Kliknij *Next (Dalej)*, aby rozpocząć instalację.

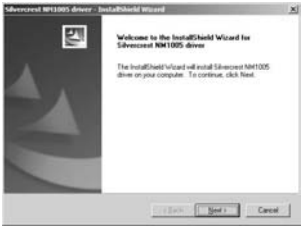
Silvercrest NM1005 driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Silvercrest NM1005 driver
The InstallShield Wizard will install Silvercrest NM1005 driver on your computer. To continue, click Next.
Cancel

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku *„Przeglądaj...”* albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Next (Dalej)*.

Silvercrest NM1005 driver - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install Silvercrest NM1005 driver in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Silvercrest NM1005 driver\
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Dane oprogramowania są kopiowane na twardy dysk. Zaczekaj na zakończenie kopiowania.

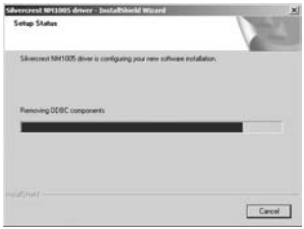

System operacyjny Windows Vista™ wymaga ponownego uruchomienia komputera. Wybierz w tym celu opcję „Tak, uruchom komputer na nowo” i kliknij *Finish (Zakończ)*.

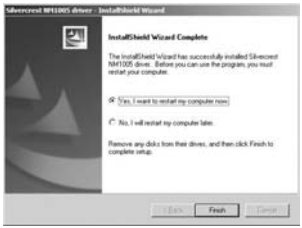
Silvercrest NM1005 driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Silvercrest NM1005 driver. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Windows Vista™ uruchamia się ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera możesz skonfigurować mysz optyczną za pośrednictwem oprogramowania.

Informacja: Jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows® 2000/XP, komputer nie wymaga ponownego uruchomienia.

Obsługa

Zmiana trybu

Przyciskiem *CPI* (7) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (500 cpi i 1000 cpi). Przy rozdzielczości 1000 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Konfiguracja

Podwójnie kliknij symbol w pasku zadań (w dolnej prawej części ekranu, obok zegara), aby otworzyć menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

Przyciskiem „*Przywróć domyślne*" możesz przywrócić ustawienia fabryczne.

Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

Przy pomocy suwaka możesz ustawić szybkość podwójnego klikania. Jeżeli przesuniesz suwak w lewo i uaktywnisz ustawienie przyciskiem *Zastosuj*, mysz będzie reagować na mniejszą szybkość podwójnego kliknięcia. Jeżeli przesuniesz suwak w prawo, podwójne klikanie będzie musiało być szybsze.

Ustawienie szybkości podwójnego klikania możesz przetestować, klikając grafikę obok suwaka.

Kliknij w menu konfiguracji na zakładkę *Konfiguracja kółka myszy*, aby ustawić kółko do przewijania.

Przewijanie

Przeskok pionowy określa szybkość, z jaką kółko myszy przewija wiersze ekranu do góry wzgl. na dół. Opcja *Dla stron* umożliwia przewijanie treści ekranu stronami.

Ustawianie głośności

Wybierz opcję Ustawianie głośności, aby ustawić głośność systemową kółkiem myszy. Przy użyciu suwaka możesz określić jednostkę zmiany głośności na jedną jednostkę ruchu kółka myszy.

Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows Vista™:

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskok poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli mysz sterowana falami radiowymi nie reaguje po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☑ Sprawdź, czy baterie są zainstalowane w prawidłowym położeniu (biegunów).
- ☑ Sprawdź, czy miniodbiornik USB jest prawidłowo połączony z komputerem.
- ☑ Wypróbuj inny port USB 2.0.
- ☑ Sprawdź stan naładowania baterii (w razie potrzeby zainstaluj nowe baterie).
- ☑ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni.

Dane techniczne

- Bezprzewodowa optyczna mysz 5-klawiszowa z radiowym odbiornikiem USB
- Przechylane kółko do przewijania pionowego i poziomego
- Rozdzielczość do wyboru: 500 cpi albo 1000 cpi
- SmartLink (brak konieczności żmudnego nawiązywania połączenia między odbiornikiem i myszą)
- Częstotl. radiowa: 2,4 GHz
- Odbiornik USB można wsuwać do myszy, co powoduje jej wyłączenie
- Zasięg ok. 5 m
- Wymiary myszy bezprzewodowej (dł. x szer. x wys.): 102 x 67 x 39 mm
- Wymiary odbiornika (dł. x szer. x wys.): 42 x 15 x 7 mm
- Ciężar: mysz bezprzewodowa 70g, odbiornik 5 g

Informacje dotyczące gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje dotyczace Gwarancji

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informację obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej Infolinii.

Jeżeli rozwiązanie problemu na drodze telefonicznej jest niemożliwe, otrzymasz numer gwarancyjny (RMA), który prosimy dołączyć do urządzenia razem z kopią dowodu zakupu. Po zapakowaniu urządzenia w zapewniający bezpieczny transport i neutralny sposób wyślij je z wypisanym na zewnętrznej stronie pakietu numerem RMA na adres podany przez operatora naszej Infolinii w celu dokonania naprawy gwarancyjnej. Po otrzymaniu urządzenia usuniemy bezpłatnie stwierdzone braki wykonania i wady materiałowe.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w Internecie pod adresem:

www.silvercrest.cc

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

36 MONTH WARRANTY

Numer infolinii:

00800-4411481

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Áttekintés

1 Bal egérgomb
2 Vissza (telepített szoftver esetén)
Előre (szoftver telepítése nélkül)
3 Előre (telepített szoftver esetén)
Vissza (szoftver telepítése nélkül)
4 Kontroll lámpa az elem energiaállapotának kijelzéséhez
5 4-utas gördítő kerék
6 Jobb egérgomb
7 Váltás 500/1000 cpi között
8 Vezeték nélküli USB-vevő
9 Fiók a vezeték nélküli USB-vevőhöz
(készülék alsó részén)

Tartalomjegyzék

Áttekintés 37

Fontos biztonsági utasítások 39

- Üzemeltetési terület 39
- Karbantartás, ápolás 40
- Gyermekek 40
- Rendeltetésszerű használat 40
- Elemek 41
- A rádióinterfész 41
- Konformitás 42
- Régi készülékek eltávolítása 42

Szállítási terjedelem 43

Rendszerkövetelmények 44

Bevezető 44

A hardver telepítése 45

- Elemek behelyezése 45
- A vezeték nélküli USB-vevő 46
- Az USB-vevő csatlakoztatása 47

Szoftver installálása 48

Használat 50

- Üzemmódok váltogatása 50
- Konfiguráció 50

Függelék 52

- Problémák megoldása 52
- Technikai adatok 52

Garanciaadatok 53

Fontos biztonsági utasítások

A készülék első használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen a következő utasításokat és tartson be minden figyelmeztető utasítást, még akkor is, ha Ön otthonosan mozog az elektronikus készülékek terén. Őrizze meg gondosan jelen kézikönyvet mint jövőbeni referenciát. Ha Ön eladja vagy továbbadja a készüléket, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati utasítást is.

Üzemeltetési terület

Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre, és ne tegyen semmiféle tárgyat a készülékre. A készüléket nem ajánlatos magas hőmérsékletű vagy nagy páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszobában), illetve túlzottan poros helyeken használni. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5°C és 45°C között, ill. max. 90% rel. nedvesség.

Vigyázzon arra, hogy:

- egyetlen hőforrás (pl. melegítés) se fejtse ki hatását közvetlenül rá;
- sem természetes, sem mesterséges fény ne essen a készülékre;
- kerülje a permet- és a csepegő vizet, valamint az agresszív folyadékokat, ne működtesse a készüléket víz közelében, és különösen nem szabad a készüléket víz érje (ne helyezzen mellé folyadékkal tele tárgyakat, pl. vázát vagy italt a készülékre vagy);
- a készülék ne álljon mágneses terek (pl. hangszórók) közvetlen közelében;
- ne álljon nyílt láng (pl. égő gyertya) a készüléken vagy mellette;
- ne jussanak a belsejébe idegen testek;
- a készülék ne legyen kitéve erős hőmérséklet-ingadozásoknak;
- a készülék ne legyen kitéve túlzott rázkódásnak vagy vibrálásnak;

Karbantartás, ápolás

Amennyiben a készülék megrongálódott, folyadék vagy tárgyak kerültek a dobozába, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik kifogástalanul, ill. leesett, elengedhetetlenek a karbantartó munkálatok. Hogyha füstképződést, szokatlan hangokat vagy szagokat észlel, kapcsolja ki azonnal a készüléket. Ezekben az esetekben nem szabad a készüléket addig továbbhasználni, amíg szakember meg nem vizsgálta azt. Mindenféle javítást csak szakképzett szakemberekre bízzon. Ne nyissa ki soha a készülék vagy a tartozék dobozát. Kizárólag tiszta, száraz ronggyal takarítsa a készüléket, és sohasem valamilyen agresszív folyadékkal.

Gyermekek

Elektronikus készülékek nem valók gyermekek kezébe. Soha ne engedje gyermekét felügyelet nélkül elektronikai készülékekkel járni. A gyermekek nem mindig ismerik fel a valódi veszélyt. Az elemek és az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. Tartsa az elemeket olyan helyen, hogy a kisgyermekek ne férhessenek hozzá. Amennyiben a gyermek mégis lenyelt egy elemet, azonnal igénybe kell venni az orvosi segítséget. Tartsa a csomagolófóliákat is távol a gyermekektől. Fennállhat a fulladás veszélye.

Ez a készülék nem való gyermekek kezébe. Helytelen használatnál rugós alkatrészek kiugorhatnak, és sérülést okozhatnak (például, a szemüknek).

Rendeltetésszerű használat

Ez a rádióhullámon működő egér, mely egy optikai egérből és egy vevőkészülékből áll, az információtechnológia terméke. A készüléket nem szabad zárt tereken kívül és tropikus klímájú helyeken használni. Kizárólag olyan csatlakozókábeleket és külső készülékeket szabad használni, amelyek biztonságtechnológiailag és az elektromágneses összeegyeztethetőség, ill. az árnyékolás szempontjából megfelelnek a szóban forgó készülléknek. Ez a készülék eleget tesz minden, a CE-konformitással kapcsolatos releváns normának és standardnak. A gyártóval nem egyeztetett változtatások esetében ezeknek a normáknak a betartása már nem szavatolt. Csak a gyártó által megadott tartozékot használja.

Amennyiben a készüléket nem Németország határain belül használja, figyelembe kell vennie az adott ország előírásait, ill. törvényeit.

Elemek

Az elemeket mindig pólusuknak megfelelően helyezzük be, ne próbálja meg őket újratölteni, és semmiféle körülmények között ne dobja őket a tűzbe. Ne használjon egyszerre egymástól eltérő elemeket (régit és újat, alkáli- vagy galvánelemet stb.). Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Soha ne cserélje ki az elemeket potenciálisan robbanásveszélyes környezetben. Az elemek behelyezése vagy kivétele során szikra képződhet, ami robbanást okozhat. Soha ne dobja az elemeket a tűzbe, mivel előfordulhat, hogy felrobbannak. Szakszerűtlen használat esetén fennáll a robbanás vagy a folyás veszélye. Gondoljon a környezetvédelemre. Az elhasznált elemek nem tartoznak a háztartási szeméthez, hanem az elhasznált elemek gyűjtőhelyén kell őket leadni.

A rádióinterfész

Kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépen, kórházban, operáló helyiségben vagy egy orvosi elektronikai rendszer közelében tartózkodik. Az átterjedt rádióhullámok működésükben károsíthatják az érzékeny készüléket.

Tartsa a készüléket legkevesebb 20 cm távolságra a szívritmusszabályozótól, ellenkező esetben a rádióhullámok károsíthatják a szívritmusszabályozó szabályos működését.

Az átterjedt rádióhullámok zavaró zajokat okozhatnak a hallókészülékekben.

Ne vigye a készüléket bekapcsolt rádióalkotórészekkel lobbanékony gázok közelébe vagy robbanásveszélyes környezetbe (pl. lakkozóműhelybe), mert az átterjedt rádióhullámok robbanást vagy tüzet idézhetnek elő.

A rádióhullámok hatótávolsága a környezetbeli és környékbeli feltételektől függ.

A kábelnélküli kapcsolattal való adatátvitellel lehetségessé válik egy jogosulatlan harmadik személy számára is, hogy adatokat fogadjon.

A Targa GmbH nem felel a rádió- vagy tévéüzemzavarok miatt, melyeket nem megengedett változtatásokkal ezeken a készülékeken okozott. Továbbá a Targa GmbH nem vállal felelősséget a csatlakozóvezetékek és készülékek kicseréléséért vagy felcseréléséért, melyeket nem a Targa GmbH adott meg. A zavarok megszüntetéséért, melyeket egy ilyenfajta nem megengedett változás idéz elő, ill. a készülékek kicseréléséért, valamint felcseréléséért egyedül a felhasználó tehető felelőssé.

Konformitás

A kábelnélküli egeret az alapvető követelményekkel és az EMV-2004/108/EK irányelv, a kisfeszültségű készülékekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv, valamint a R&TTE 99/5/EK irányelv más releváns előírásaival összhangban tesztelték és hagyták jóvá.

Régi készülékek eltávolítása

Az itt szereplő szimbólummal jelölt készülékek a 2002/96/EK európai irányelvhez tartoznak. Minden elektromos és elektronikus készüléket a háztartási szeméttől elkülönítve kell eltávolítani, az államilag erre a célra kinevezett helyeken. A régi készülékek szabályszerű eltávolításával elkerüli a környezeti károsodásokat és az Ön személyes egészségének károsodását. A régi készülékek előírás szerinti eltávolítására vonatkozó további információkat a városvezetésnél, a hulladékeltávolítási hivatalnál vagy olyan üzletekben talál, ahol a terméket megvásárolta.

Szállítási terjedelem

A lenti lista alapján kérjük, ellenőrizze a csomagolás tartalmának teljességét:

- Vezeték nélküli optikai egér

- Vezeték nélküli USB-vevő

- 1 db. AA típusú 1,5 Voltos elem (mignon)

- CD szoftverrel (ábra nélkül)

- Felhasználói kézikönyv (ábra nélkül)

Rendszerkövetelmények

- Legalább 1 szabad USB 2.0 port (ez a vezeték nélküli egér nem alkalmas USB 1.1 porton való működtetésre)
- Microsoft Windows Vista™ vagy Microsoft Windows® 2000/XP
- CD-ROM meghajtó vagy DVD-meghajtó a szoftver telepítéséhez

Bevezető

Köszönjük, hogy a SilverCrest NM 1005 megvásárlása mellett döntött. Ez a vezeték nélküli optikai egér a 3 standard gomb mellett két különleges gombbal van ellátva, melyek lehetővé teszik Önnek a hozzáférést a gyakran visszatérő funkciókhoz. A gördítő kerék egy 4-utas gördítő kerék, ami mind a vertikális, mind a horizontális gördítést lehetővé teszi. A CPI (7) különleges gombbal az optikai felbontást 500 cpi és 1000 cpi között válthatja.

A hardver telepítése

Elemek behelyezése

Nyissa ki az egér alsó részén lévő elemfészek fedelét és megfelelő pólussal tegye be a mellékelt, AA típusú elemet (lásd a lenti ábrát).

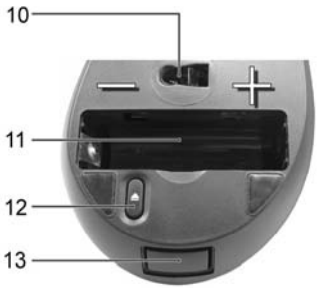

10 Optikai szenzor
11 Elemfészek
12 Kidobó gomb a vezeték nélküli USB-vevőhöz
13 Betolt vezeték nélküli USB-vevő

Az elem akkor merült le, ha villog a vezeték nélküli egér felső részén található kontroll-lámpa (4). Ilyenkor cserélje ki az elemet egy új, AA típusú 1,5V (mignon) elemre.

Figyelem: A behelyezendő elem helyes pólusirányát az elemfészekben látható vázlat ábrázolja.

A vezeték nélküli USB-vevő

Nyomja meg a vezeték nélküli egér alsó részén lévő kidobó gombot (12), ezzel némileg kitolva az USB-vevőt (8) és lehetővé téve annak megfogását és teljes kihúzását.

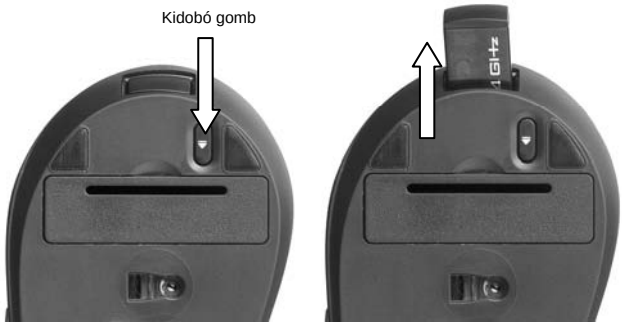

Abra: A vezeték nélküli USB-vevő kivétele

Ha az USB-vevőt oldja a vezeték nélküli egérből, az egér automatikusan bekapcsol. Ennek megfelelően a vezeték nélküli egér kikapcsol, ha az USB-vevőt teljesen visszateszi.

Az USB-vevő tárolórekeszbe történő bedugásához azt az érintkező oldallal előre, a feliratozott oldallal az egér alsó részének irányába tolja a nyílásba, míg érezhetően beugrik (lásd a következő oldalon látható ábrát).

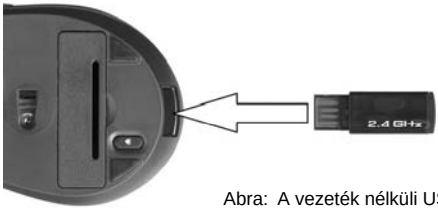

Abra: A vezeték nélküli USB-vevő behelyezése

Az USB-vevő csatlakoztatása

A vezeték nélküli USB-vevőt (8) dugja be a bekapcsolt számítógép egyik szabad USB 2.0 portjába.

Az operációs rendszer felismeri az új hardvert és automatikusan feltelepíti a szükséges eszközkezelő programokat. A telepített operációs rendszertől függően eközben következő üzenetek jelennek meg a képernyőn:

Windows® 2000/XP alatt:

A vevő első csatlakoztatása során a Windows® 2000/XP operációs rendszerek esetében az "Új hardver" üzenet jelenik meg. Várja meg az "Új hardver telepítve van, használatra kész" üzenet megjelenését - ezután használhatja az egeret.

Windows Vista™ alatt:

A vevő első csatlakoztatása során a Windows Vista™ operációs rendszer alatt az "Eszközmeghajtó szoftver telepítése" üzenet jelenik meg. Várja meg "Az eszközök használatra készek" üzenet megjelenését. Ezt követően az egér üzemkész és használható.

Ha számítógépére még csatlakoztatva van ez előző egér, kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki az eszközt, majd indítsa újra a számítógépet.

Szoftver installálása

Ahhoz, hogy a rádióhullámon működő egeret használni tudja, installálnia kell a csomagban található szoftert. Ehhez helyezze be a mellékelt CD-romot számítógépe CD-meghajtóba. Az installációs folyamatnak automatikusan be kell indulnia, ellenkező esetben indítsa el kézileg, duplakattintással a „setup.exe“ fájlt.

Kizárólag a Windows Vista™ operációs rendszer esetében ezt követően az installálást egy figyelmeztető üzenet állítja meg: „Egy ismeretlen program kéri a gépére való telepítést“. Kattintson az „engedélyez“ gombra, hogy az installálást folytathassa.

A következő telepítési ábrák megfelelnek a Windows Vista™ operációs rendszernek. Windows® 2000/XP operációs rendszer esetén az ábrák enyhén eltérhetnek, tartalmilag azonban azonosak.

Az installálás előkészítése

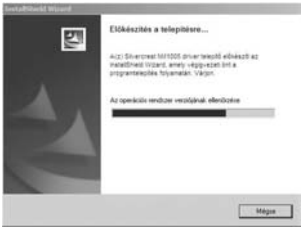

Az installálás megkezdéséhez kattintson a *Tovább* gombra.

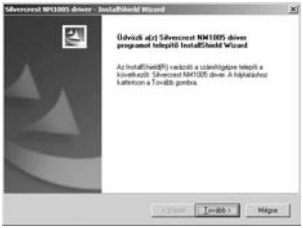

Itt kiválaszthatja az installálás számára a célkönyvtárat a *„Tallózás…“* gombbal, vagy az erre felajánlott könyvtárat is használhatja. A folytatáshoz kattintson kérem a *Tovább* gombra.

Megkezdődött az adatok másolása a szoftver számára. Kérem várjon.

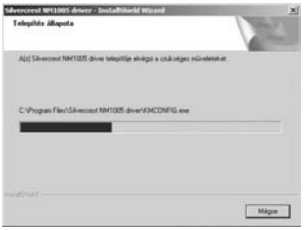

A Windows Vista™ operációs rendszer újraindítást kér. Válassza ki az "Igen, újraindítom a számítógépet" opciót, majd kattintson a Befejez gombra.

Windows Vista™ újra indul. A számítógép újraindításának befejeztével a szoftver segítségével konfigurálhatja az optikai egeret.

Figyelem: Windows® 2000/XP alkalmazása esetén nincs szükség a számítógép újraindítására.

Használat

Üzemmódok váltogatása

A *CPI* (7) gomb segítségével egy egyszerű gombnyomással gyorsan tudja váltogatni a 500 cpi és 100 cpi közötti felbontásokat az optikai pozicionálás érdekében.

Konfiguráció

Kattintson kettőt a taskbar-ban (tálcán) található szimbólumra (a képernyő jobb alsó felében, az óra mellett), hogy az egérrel megnyithassa a konfigurációmenüt.

Itt az egér megjelölt gombjai számára kiválaszthat egy-egy funkciót. Kattintson ehhez a megfelelő egérgomb mögött levő kiválasztófelületre, és balkattintással válasszon ki egy funkciót a menüből.

A *„Alapértelmezett érték visszaállítása“* gombbal vissza tudja állítani az eredeti állapotot.

Akkor tudja a változtatásokat aktiválni, ha az *„Alkalmaz“* gombra kattint (ekkor az ablak még nyitva marad), vagy ha az *„OK“* gombra kattint (ekkor becsukódik az ablak).

A görgetősáv segítségével a duplakattintás sebességét lehet beállítani. Ha a görgetősávon levő tolókát balra tolja és a funkciót az *„Alkalmaz“* gombbal aktiválja, akkor az egér kis duplakattintás-sebességre reagál. Amennyiben a görgetősávot jobbra tolja, akkor ennek megfelelően a duplakattintást gyorsabban kell végrehajtani.

A tolóka mellett levő ábrára való duplakattintással le tudja tesztelni a duplakattintás sebességét.

Kattintson rá a konfigurációmenüben az *„Egér görgető kerék beállítása“* fülre, hogy az egér görgőjét az alábbiak szerint beállíthassa.

Görgetés

A függőleges görgetés azt a sebességet határozza meg, amivel a görgő a képernyőjén lefelé és felfelé mozgatja a sorokat. Az *„Oldalakhoz“* opcióval a görgetést laponként tudja továbbvinni.

Audió hangerősség beállítása

Válassza ki a *„Hangerő-szabályozó gomb“* opciót, hogy az egér görgőjével a rendszer hangerősségét be tudja állítani. A tolókával határozhatja meg a hangerősség-változás mértékét részpozíciónként.

Útmutató a Microsoft® Windows Vista™ használói számára:

Az operációs rendszer rendszerirányításában az *„Egér“* alpontban a görgő vízszintes görgetését is be tudja állítani. Ahhoz, hogy a rendszerirányítás menüjét le tudja hívni, az egértelepítő konfigurációmenüje be kell legyen zárva.

Függelék

Problémák megoldása

Amennyiben a rádióhullámon működő egeret nem ismeri fel a gép vagy nem reagál a parancsokra, ellenőrizze a következőket:

- ☑ Ellenőrizze, hogy az akkuk megfelelőképpen (megfelelő polaritással) vannak-e behelyezve.
- ☑ Ellenőrizze, hogy a mini USB-kulcs helyesen van-e bekötve a számítógépbe
- ☑ Próbáljon meg egy másik USB 2.0-csatlakozót.
- ☑ Ellenőrizze, hogy az elemek fel vannak-e töltve, és adott esetben helyezzen be új elemeket.
- ☑ Vigyázzon arra, hogy alátétet (pl. egérpadot) kell használni akkor, ha az egeret üveg- vagy sima felületen használja.

Technikai adatok

- Vezeték nélküli optikai 5-gombos egér notebookhoz vezeték nélküli USB-vevővel
- Tilt-Wheel vertikális és horizontális gördítéshez
- Választható felbontás: 500 cpi vagy1000 cpi
- SmartLink (már nincs szükség bonyolult párosításra a vevő és az egér között)
- Rádiófrekvencia: 2,4 GHz
- Az USB-vevő betolható az egérbe és azt kikapcsolja
- Hatótávolság kb. 5m
- A vezeték nélküli egér méretei (HxSzxM): 102 x 67 x 39 mm
- A vevő méretei (HxSzxM): 42 x 15 x 7 mm
- Súly: Vezeték nélküli egér 70g, vevő 5g

Garanciaadatok

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó fontos tájékoztatás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Ha a probléma nem oldható meg telefonon keresztül, kapni fog egy Visszaküldött Anyagok Elfogadása (RMA) azonosítószámot, amit mellékelnie kell a készülékhez, a vásárlást igazoló bizonylat másolatával együtt. Biztonságos becsomagolás és a csomagoláson az RMA szám feltüntetése után küldje el garanciális javításra a készüléket, a Forródrót kezelőjétől kapott címre. A készülék megérkezése után ingyenesen kijavítjuk a gyári vagy hardver hibákat.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következő címre:

www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

36
MONTH WARRANTY

Forródrót szám:
061-7774758
(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát!)

Gyártó: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

CE declaration
of conformity:
www.silvercrest.cc

Mat-No: 1371104